


卡封®自助设备智能加钞箱锁安装说明书


（日立 CRS 钞箱专用型）

第一步：打开加钞箱

第二步：将箱内挡片的螺丝拆下，即图中红色箭头指向的螺丝，取下挡片

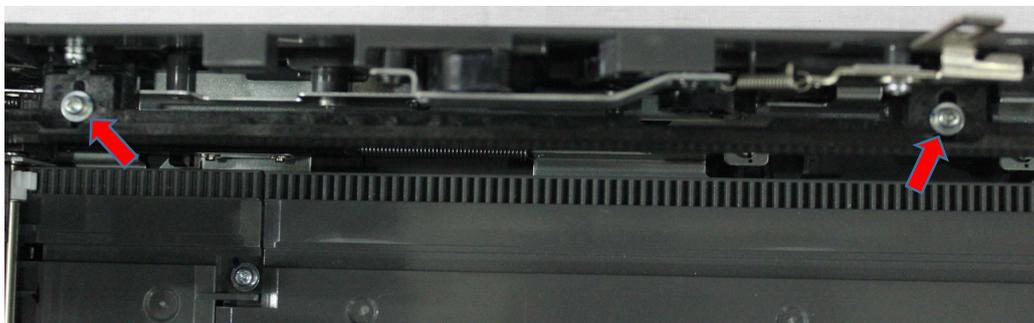

第三步：将固定锁的螺丝拆下，即图中红色箭头指向的螺丝。将锁整体取下。

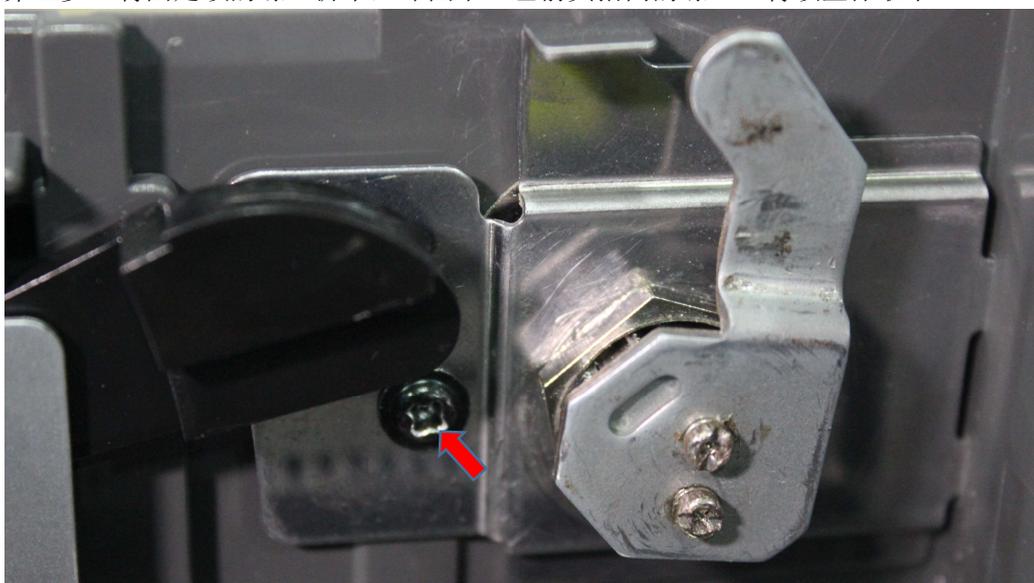

第三步：将卡封加钞箱锁头插入箱体锁孔，将卡扣从箱内扣上。注意安装方向。



第四步：按原锁拆下的逆序进行复位。